


INSTALLATIONSVEJLEDNING


DAN DRYER toiletrulleholder med hylde / 5035-5037

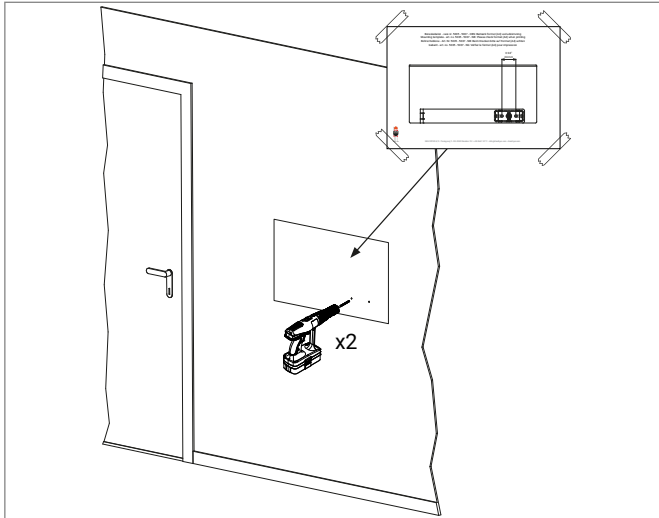


1. Placer monteringskabelonen på væggen på det ønskede sted, og bor huller til monteringsbeslaget.




2. Fjern folien fra tapen.

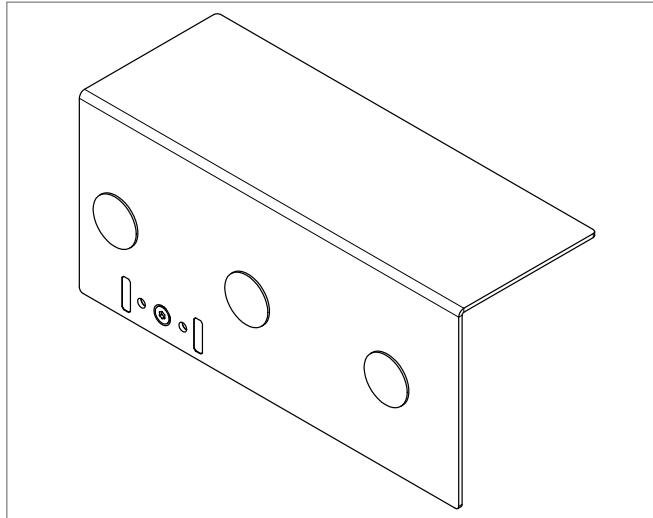


3. Beslaget placeres på væggen og fastgøres med skruer og rawlplugs, der passer til den pågældende væg.

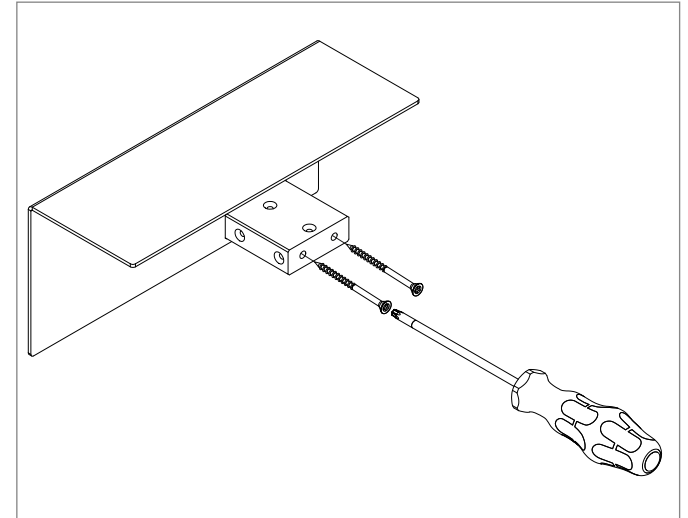

4. Placer holderen på beslaget.

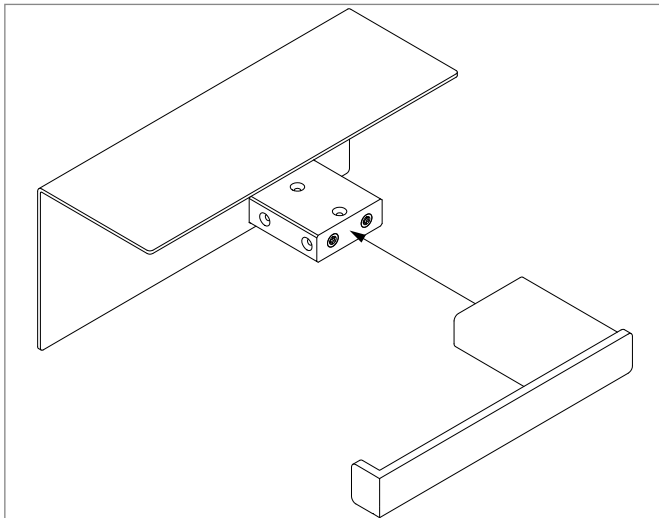

5. Fastgør holderen på beslaget med M4x10 skruer.

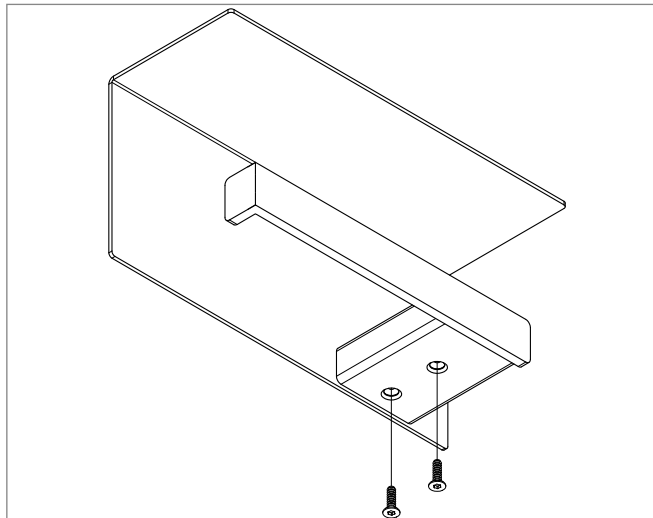

6. Placer en toiletrulle på holderen. Toiletrulleholderen er nu klar til brug.

