


INSTALLATIONSVEJLEDNING


DAN DRYER toiletrulleholder / 5010-5012




1. Placér monteringskabelonen på væggen på det ønskede sted, og bor huller til monteringsbeslaget.

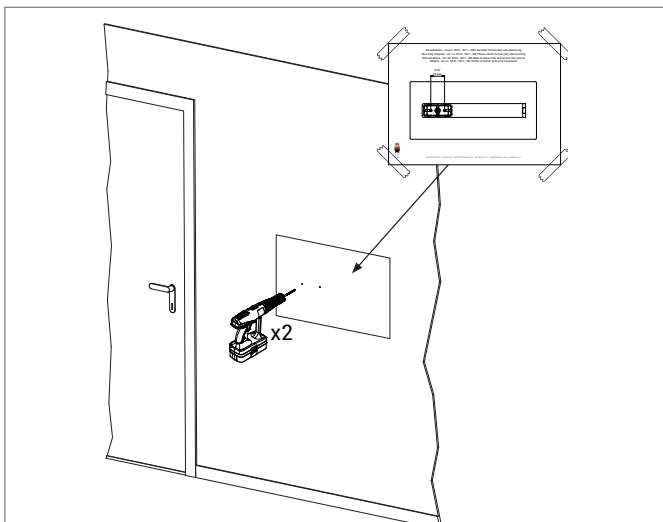


2. Fjern folien fra tapen.

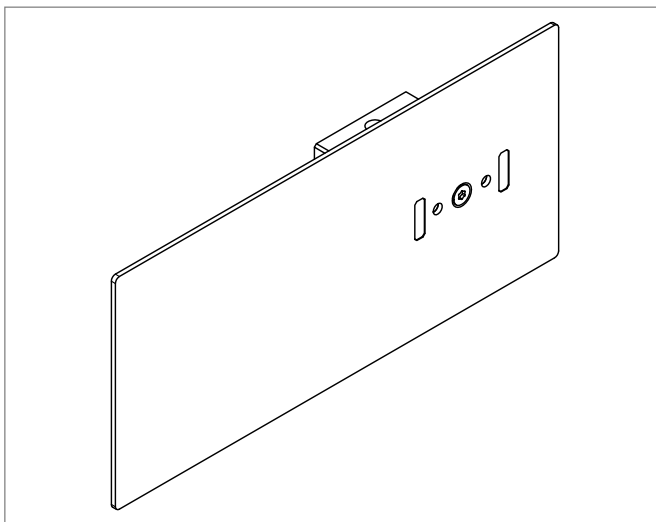


3. Beslaget placeres på væggen og fastgøres med skruer og rawplugs, der passer til den pågældende væg.

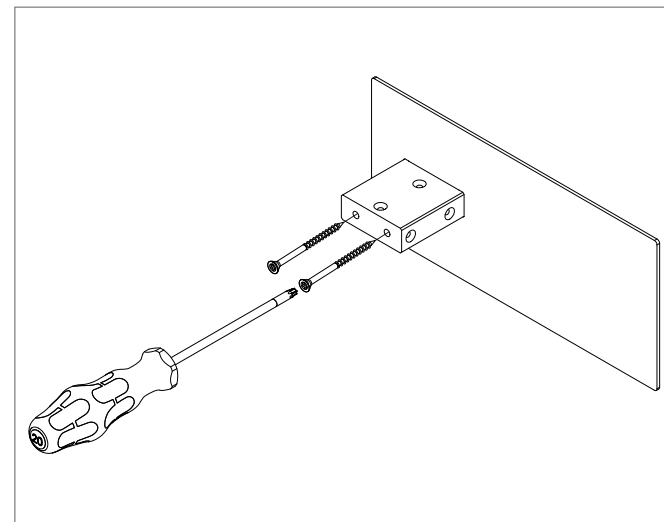

4. Placér holderen på beslaget.

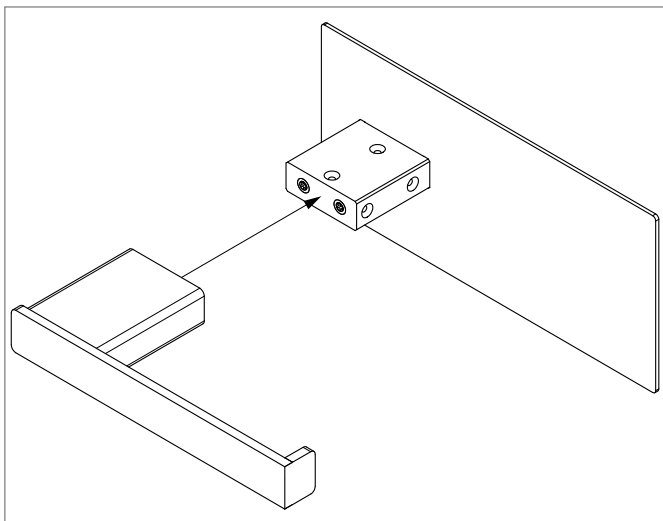

5. Fastgør holderen på beslaget med M4x10 skruer.

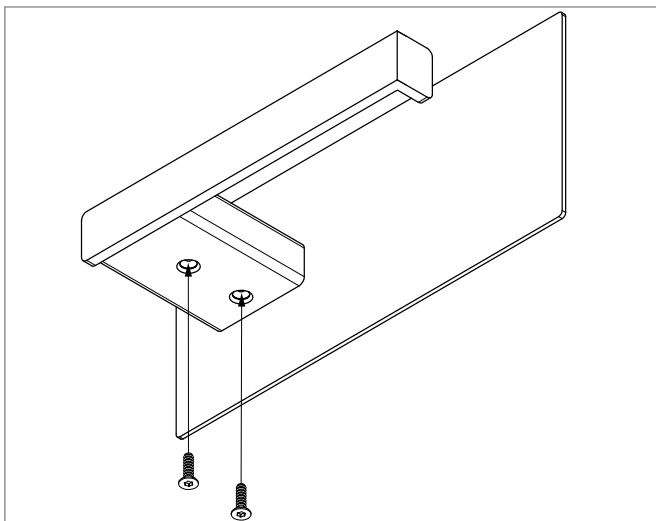

6. Placér en toiletrulle på holderen. Toiletrulleholderen er nu klar til brug.

